



E10 (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning



Yderligere online-indhold

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din E10.




jura.com/support-E10

Indhold

1	Betjeningslementer	3
2	Af hensyn til din sikkerhed	4
	Følg betjeningsvejledningen	4
	Korrekt brug	4
	Begrænsning af brugerkredsen	4
	Børns brug af maskinen	4
	I tilfælde af beskadigelser	4
	Undgåelse af beskadigelser	5
	Risiko for strømstød	5
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	5
3	Før ibrugtagning og opstart	6
	Opstilling af maskinen	6
	Påfyldning af bønnebeholderen	6
	Undersøgelse af vandets hårdhed	6
	Første ibrugtagning	6
	Styring af din E10 – JURA Cockpit	8
	Tilslutning af mælk	8
	Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning	8
	Coffee Timer	9
4	Tilberedning	9
	En hel verden af nydelse i din E10	9
	Grundlæggende vedrørende tilberedningen	10
	Espresso og kaffe	10
	Flat White (»Sweet Foam«-nydelsesverden)	10
	Kaffe (»Cold Brew«-nydelsesverden)	11
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	11
	Americano og Lungo	12
	Dobbelt espresso	12
	Kværnet kaffe	12
	Varmt vand	13
	Indstilling af kværnen	13
	Tilpasning af produktindstillinger	13
5	Daglig drift	14
	Sådan tændes og slukkes maskinen	14
	Påfyldning af vandtanken	14
	Vedligeholdelseshandlinger	14
6	Maskinindstillinger	15
7	Vedligeholdelse	16
	Skylning af maskinen	16
	Skylning af mælkesystemet	16
	Rengøring af mælkesystemet	16
	Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren	17
	Isætning/udskiftning af filter	18
	Rensning af maskinen	19
	Afkalkning af maskinen	20
	Afkalkning af vandtanken	21
	Rensning af bønnebeholderen	21
8	Meddelelser på displayet	22
9	Løsning af problemer	22
10	Transport og miljørigtig bortskaffelse	23
	Transport / tømning af system	23
	Bortskaffelse	23
11	Tekniske data	23
12	Indeks	24
13	JURA-kontakt / Juridiske informationer	25

1 Betjeningsselementer

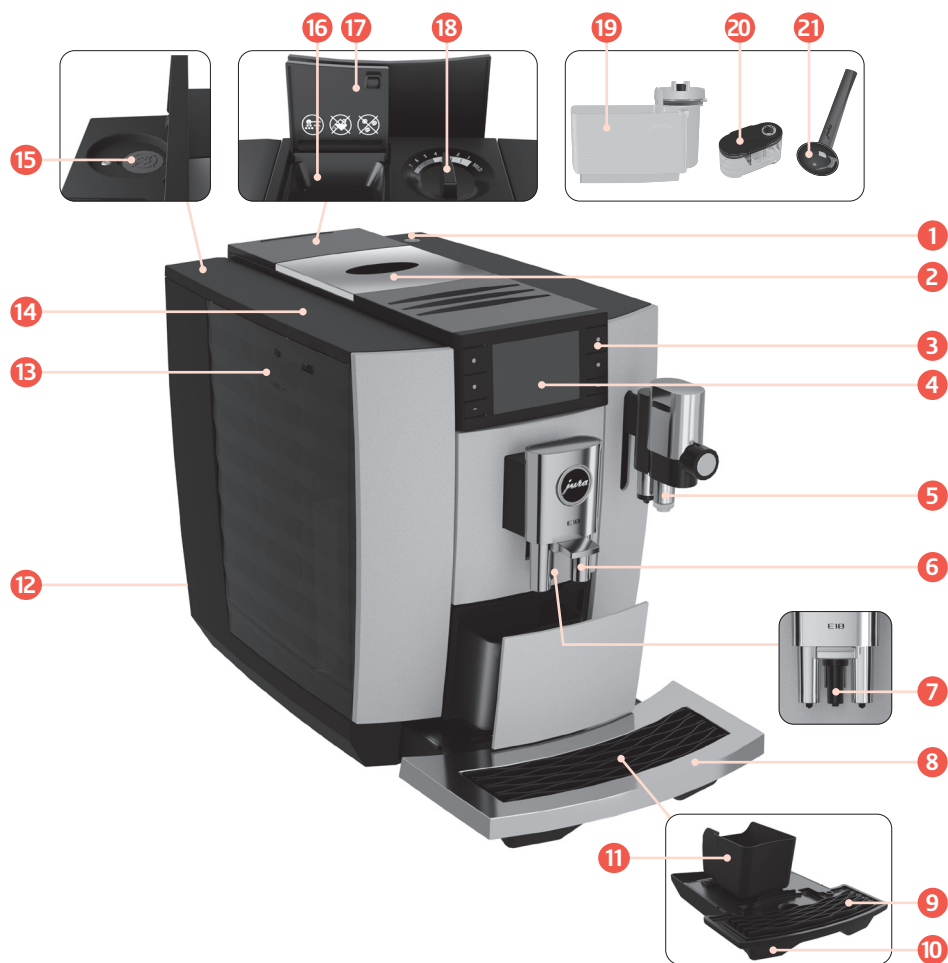

- 1 Tænd/sluk-knap
- 2 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 3 Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)
- 4 Display
- 5 Mælkesystem med fine foam opskummer
- 6 Højdejusterbart kaffeudløb
- 7 Varmtvandsdyse
- 8 Rist med blænde
- 9 Indsats til restvandbakke
- 10 Restvandbakke
- 11 Kaffegrumsbeholder
- 12 Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
- 13 Vandtank
- 14 Låg til vandtank
- 15 Interfacestik til JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør
- 16 Påfyldningstragt til kværnet kaffe (kan tages ud)
- 17 Låg
- 18 Drejeknap til indstilling af kværn
- 19 Beholder til mælkesystemrens
- 20 Siruppåsat
- 21 Doseringsske til kværnet kaffe

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 ADVARSEL	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »Tekniske data«.

Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke E10 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser

Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke E10 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt E10 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun E10 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut E10 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din E10.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsæk ikke E10 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke E10 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk E10 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid E10 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. E10 må ikke rengøres med vandstråle.
- E10 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din E10 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare – f.eks. ved kontakt med udløbene – ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. I modsat fald kan fine foam opskummeren eller dele af den løsne sig.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for E10, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.



- Placer E10 på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.


- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:

- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

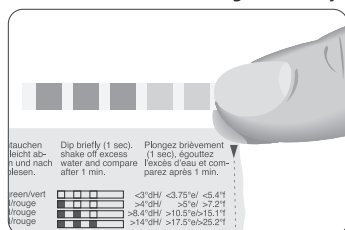

Første ibrugtagning

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde E10.
- »Sprachauswahl«
- Tryk på knappen > eller <, indtil det ønskede sprog vises, f.eks. »Dansk«.

- Tryk på knappen »Gem«.
- »Vandets hårdhed«

i I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.

- Tryk på knappen > eller < for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på knappen »Gem«.
- »Isæt filter«
- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.



- Sæt filterpatronen og forlænger ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.



- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.
 »Systemet fyldes«, der strømmer vand ud af varmtvandsdyse.
 »Support«

i Du kan finde mange flere oplysninger om din E10 online.

- Tryk på knappen »Næste«.
- »Maskinen skylles«
- »Mælkeudløb skylles«
- »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.



Startskærmen vises. Din E10 er nu klar til brug.

Styring af din E10 – JURA Cockpit

Du styrer din E10 med **JURA Cockpit**. Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen  for at komme til JURA Cockpit.




Symbol	Betydning
	Området »Vedligeholdelse«
	Området »Maskinindstilling«
	Filterfunktion

Tilslutning af mælk

Din E10 severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.


- Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.

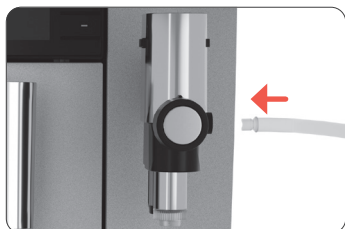

i Mælkesystemet til din E10 er udstyret med tilslutningsdelen **HP3** og det udskiftelige mælkeudløb **CX3**.

- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning

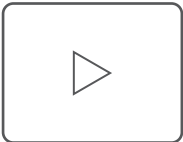

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Din E10 kan forbindes med J.O.E.®, din app fra JURA.



Forudsætning: J.O.E.® er installeret på din mobile slutenhed, og du har logget på dit hjemmenetværk. JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør, er sat i interfacestikket på din E10. (E10 skal genstartes én gang, efter JURA Wi-Fi Connect er blevet sat i).

- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen  for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen **>** flere gange, indtil programpunktet **»Opret forbindelse til app«** vises.
- Tryk på knappen **»Opret forbindelse til app«**.
- Tryk på knappen **»Tilslut«**, og følg anvisningerne på displayet og i J.O.E.®.

Coffee Timer



I forbindelse med JURA-appen **J.O.E.**® tilbyder Coffee Timer dig din yndlingskaffe på den tid, der passer dig. Tilberedningen kan programmeres op til 16 timer i forvejen.

Når du bruger Coffee Timer, skal du følge disse anvisninger:

- E10 starter tilberedningen **automatisk** på det tidspunkt, du indstiller. Sørg for, at der ikke er personer eller kæledyr i umiddelbar nærhed af udløbene på det pågældende tidspunkt. Der er risiko for skoldning.
- Sørg for, at E10 er korrekt forberedt (vandtank og bønnebeholder fyldt), og at alle dele er korrekt monteret.
- Anbring glasset eller koppen under det korrekte udløb.
- Når du tilbereder en kaffespecialitet med **mælk**:
 - Kontrollér, at mælkeslangen er tilsluttet korrekt.
 - Brug en mælkekøler (f.eks. JURA Cool Control), og kontrollér, at der er nok mælk i mælkekøleren.
 - Efterlad ikke mælk i en ukølet beholder i længere tid. Ukølet mælk kan hurtigt blive fordærvet.

4 Tilberedning

Tryk på knappen **>** for at få vist **flere sider** af startskærmen.



Specialiteter:

Side ● ○ ○	
»Espresso«	»Kaffe«
»Americano«	»Cappuccino«
Side ○ ● ○	
»Cortado«	»Flat White«
»Mælkeskum«	»Latte macchiato«
Side ○ ○ ●	
»Macchiato«	»Espresso doppio«
»Lungo Barista«	»Varmt vand«

En hel verden af nydelse i din E10

Vælg mellem fire verdener af nydelse for at tilberede specialiteterne i din E10. Tryk på knappen **⚙️ ❄️ 🍬 S** for at vælge mellem nydelsesverdenene:

- **🔥 »Klassisk Hot Brew«**
 - Produktet tilberedes varmt efter den klassiske bryggemetode.
- **❄️ »Light Brew«**
 - Produktet tilberedes med mindre kaffepulver og sænket bryggetemperatur, og dermed er det ikke så hårdt for maven og klar til at blive drukket med det samme.
- **🍬 »Sweet Foam«**
 - Produktet tilberedes med sød mælkeskum. Brug den medfølgende sirupåsats til dette.
- **❄️ »Cold Brew«**
 - Produktet tilberedes med Cold Extraction Process - ekstraktionen sker med koldt vand, der pulserer under højt tryk.

Grundlæggende vedrørende tilberedningen

Mål	Fremgangsmåde
Ændring af kaffestyrken for et enkeltprodukt	Tryk på knappen < eller > under kværnprocessen
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Tryk på knappen < eller > under tilberedningen
Permanent lagring af mængden af et enkeltprodukt	Tryk på knappen »Gem« umiddelbart efter tilberedningen
Permanent ændring af et vilkårligt produkts mængde, kaffestyrke og temperatur	Tryk 2 sekunder på knappen for et produkt, og foretag de ønskede indstillinger
Vis flere produkter	Tryk på knappen > for at få vist den næste produktside
Tilberedning af 2 kaffespecialiteter (til kaffe og espresso)	Tryk 2 gange på tilberedningsknappen inden for 2 sekunder
Stop af tilberedning	Tryk på knappen ✕

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Stil en kop under kaffeudløbet.



- Tryk på knappen »Kaffe« (på side ●○○○).
Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

Flat White (»Sweet Foam«-nydelsesverden)

- i** Du kan tilberede alle specialiteter med mælk med **sødt mælkeskum**. Skift i den forbindelse til »Sweet Foam«-nydelsesverdenen, og benyt den medfølgende siruppåsats.

Eksempel: Flat white

Forudsætning: Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- Tryk på knappen ⚙️⚙️⚙️ S for at vælge mellem nydelsesverdenene.
- Tryk på knappen »Sweet Foam«.
- Startskærmen for »Sweet Foam«-nydelsesverdenen vises.
- Fjern låget fra siruppåsatsen.



- Fyld siruppåsatsen med sirup. Påfyldningshøjde 1, 2 eller 3 streger - afhængigt af den ønskede sødme.
- Luk siruppåsatsen.
- Tryk på knappen »Flat White«.
- »Venligst fjern Fine Foam skummeren og tilslut sirupbeholderen«
- Fjern den nederste del af fine foam opskummeren.



- Tilslut siruppådsatsen på fine foam opskummeren.



- Stil en kop under fine foam opskummeren.
- Tryk på »Næste«.
- Den forudindstillede mængde kaffe og mælkeskum løber ned i koppen.
- »Fjern siruppådsatsen for at rengøre og tilslut Fine Foam skummeren.«
- Fjern siruppådsatsen, og skyl den grundigt under rindende vand.

i Siruppådsatsen samt låget er egnet til at blive vasket i opvaskemaskinen.

- Sæt den nederste del af fine foam opskummeren på igen.
- Tryk på »Næste«.

i **15 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Kaffe (»Cold Brew«-nydelsesverden)

i Du kan tilberede de fleste specialiteter som **Cold Brew**. Skift i den forbindelse til »Cold Brew«-nydelsesverdenen.

Eksempel: Cold Brew kaffe

- Fyld **koldt** vand i vandtanken.
- i** Vandets temperatur i vandtanken påvirker bryggeresultatet. Benyt friskt og koldt vand.
- Kom isterninger i et glas afhængigt af din personlige smag.
- Stil glasset under kaffeudløbet.



- Tryk på knappen  for at vælge mellem nydelsesverdenene.
- Tryk på knappen »Cold Brew«.
- Startskærmen for »Cold Brew«-nydelsesverdenen vises.
- Tryk på knappen »Kaffe«.

i En **Cold Brew-kaffespecialitet** kan kun tilberedes med en **mild** kværningsgrad. Hvis kværningsgraden er indstillet på intens (»INTENSE«), opfordres du til at indstille drejeknappen til indstilling af kværningsgraden i området »MILD«.

Den forudindstillede vandmængde for kaffen løber ned i glasset.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din E10 tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Eksempel: Latte macchiato

Forudsætning: Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

4 Tilberedning

- Stil et glas under fine foam opskummeren.



- Tryk på knappen »Latte macchiato« (på side ○●○).
- Den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

i Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

i **15 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Americano og Lungo

Ved Americano og Lungo kombinerer E10 kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlæggende om kværnet kaffe:

- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringsskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og E10 afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder E10 tilberedningen og er klar til brug igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Espresso med kværnet kaffe

- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- Åbn låget bag bønnebeholderen.
- Åbn låget over påfyldningstragten til kværnet kaffe.



- Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringsskeer).

i Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.

- Luk lågene.
 - Tryk på knappen »Espresso« (på side ●○○).
- Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

Varmt vand

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- Undgå direkte kontakt med huden.
- Stil en kop under varmtvandsdysen.



- Tryk på knappen »Varmt vand« (på side ○○●).
- Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.

Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

- Åbn låget bag bønnebeholderen.
- Stil drejeknappen til indstilling af kværnen på den ønskede position.



- Luk låget.

Tilpasning af produktindstillinger



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen for et produkt for at åbne indstillingsmulighederne:

- ▀ »Produkt indstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- ▀ »Skift position«: Udskift produkterne på startskærmen med dine favoritter.

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen »Kaffe«.
- Tryk på knappen »Produkt indstillinger«.
- »Kaffestyrke«

i Afhængigt af produktet er forskellige indstillinger mulige. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at bladre igennem de forskellige indstillingsmuligheder.

- Tryk på knappen > eller < for at ændre indstillingen.
- Tryk på knappen »Gem«.
- Tryk på 2 gange på knappen ✕ for at komme til startskærmen igen.

5 Daglig drift



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk på tænd/sluk-knappen .

»Maskinen skylles«

Din E10 er tændt eller slukket.

- Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

- Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Mælkesystemrens«). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Vedligeholdelseshandlinger


Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din E10. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning)		▪	Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«. Vi anbefaler at adskille fine foam opskummeren en gang om ugen og skylle den (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP3		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	

i Oplysninger om vedligeholdelse af din E10 findes også i området »Vedligeholdelse«  i programpunktet »Information«.

6 Maskinindstillinger

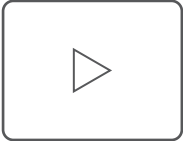

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen    for at komme til JURA Cockpit. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling« .

Programpunkt	Forklaring
Side ●○○○	
»Vælg sprog«	Indstilling af sprog
»Vandets hårdhed«	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Sluk efter«	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter sidste betjening af maskinen). Forlænger du slukningstiden, accepterer du et højere energiforbrug. Energiforbrug for E10 i slukket tilstand: 0 Watt.
»Kaffeunivers«	Definering af, om der skal forespørges på valget af nydelsesverdenen, hver gang der tændes
Side ○●○○	
»Enheder«	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
»Mælkeudløb skylles«	Automatisk: Mælkesystem-skyllingen starter automatisk 15 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. Manuelt: Mælkesystem-skyllingen kan udløses manuelt via Cockpit i området  .
»Betjeningsvejledning«	Vis anvisninger til anvendelse af siruppåsatzen (aktiv/inaktiv)
»Kvalitetsassistent«	Quality Assistant hjælper dig med betjeningen og vedligeholdelsen af din E10 – for en lang levetid og altid optimal kaffekvalitet (aktiv/inaktiv)
Side ○○●○	
»Fabriksindstilling«	Indstil E10 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
»Version«	Visning af serviceversion
»Produkttæller«	Visning af produkttæller
»Vedligeholdelsestæller«	Vis vedligeholdelsestælleren
Side ○○○●	
»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte E10 mod frostskafer under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)
Vises på side ○○○○, når JURA Wi-Fi Connect er sat i	
»Tilslut til køler«	Forbindelse af din E10 trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen
»Opret forbindelse til app«	Forbind E10 trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning«)

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen    for at komme til JURA Cockpit. Vedligeholdelsen af din E10 styrer du i afsnittet .
- I Cockpittet på din E10 vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på knappen for den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet.
- Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises af E10 med en bjælkevisning i meddelelsen.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen    for at komme til JURA Cockpit.
 - Tryk på knappen .
 - Tryk på knappen »Kaffeudløb skylles« for at starte skylleprocessen.
- »Maskinen skylles«
Processen stopper automatisk.

Skylning af mælkesystemet

Efter hver tilberedning med mælk kræver E10, en mælkesystem-skylning.

I maskinindstillingerne kan du indstille, om mælkesystem-skylningen skal udløses manuelt eller automatisk 15 minutter efter tilberedningen (se kapitel »6 Maskinindstillinger«).

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under fine foam opskummeren.



- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen    for at komme til JURA Cockpit.
 - Tryk på knappen .
 - Tryk på knappen »Mælkeudløb skylles« for at starte skylleprocessen.
- Fine foam opskummeren skylles. Processen stopper automatisk.

Rengøring af mælkesystemet



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



For hygiejnens skyld og for at undgå, at der opstår problemer med fine foam opskummeren, skal denne rengøres **dagligt**, når der er blevet tilberedt mælk.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- i** Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

Forudsætning: I Cockpit står »Mælkesystemrens«.

- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen  **S** for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk på knappen »Mælkesystemrens«.
- Tryk på knappen »Start«.
- »Mælkesystemrens« / »Tilsæt mælkerens«
- Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i beholderen til mælkesystemrens.



- Stil beholderen til mælkesystemrens under kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
- Skub fine foam opskummeren helt ned, så du kan forbinde den sikkert med beholderen til mælkesystemrens.



- Forbind mælkeslangen med beholderen.



- i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen være udstyret med en tilslutningsdel HP3.
- Tryk på knappen »Start«.
- Fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.
- Processen stopper automatisk.


Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren

Hvis der opstår for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren, kan denne være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald fine foam opskummeren.


- i** Vi anbefaler at adskille fine foam opskummeren en gang om ugen og skylle den.
- Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.

7 Vedligeholdelse


- Fjern fine foam opskummeren.

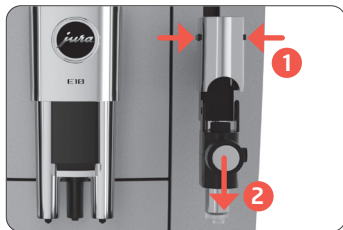

- Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.

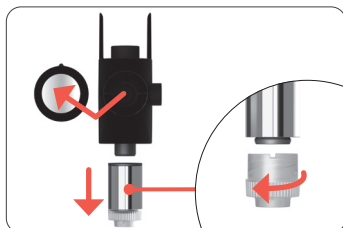

- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkesystemrens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- Sæt fine foam opskummeren sammen igen.

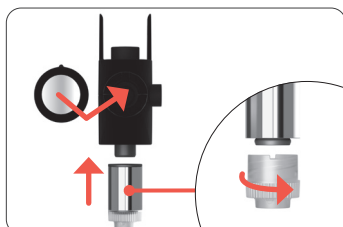

i Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så fine foam opskummeren fungerer optimalt.

- Montér igen fine foam opskummeren på mælkesystemet.



Isætning/udskiftning af filter



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver E10 et filterskift.

i Din E10 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.

i Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. (Eller i Cockpit vises »Filter«, når kapaciteten for det anvendte filter er opbrugt.)

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.

- Sæt forlængerens til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart+.



- Sæt filterpatronen og forlængerens ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.



- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen. Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen. **»Filteret skyles«**, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.

Rensning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver E10 at blive renses.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensesprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står **»Rens«**.

- Fyld vandtanken.
- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen **⚙️ ⚡ ⚙️ S** for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk på knappen **»Rens«**.
- Tryk på knappen **»Start«**.
- »Tøm drypbakken«**
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



»Maskinen renses«

Der løber vand ud af kaffeudløbet og direkte ned i restvandsbakken. Processen afbrydes, **»Tilføj renses-tablet«**.


7 Vedligeholdelse

- Åbn låget bag bønnebeholderen.
- Åbn låget over påfyldningstragten til kværnet kaffe.
- Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.



- Luk lågene.
Der løber flere gange vand ud af kaffeudløbet, ud af fine foam opskummeren og direkte ned i restvandbakken.
»Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen

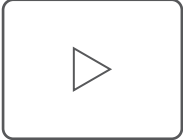

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



E10 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

i Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

⚠ FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

⚠ FORSIGTIG

Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- Gennemfør afkalkningen helt.

⚠ FORSIGTIG

Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Fjern eventuelle stænk med den samme.


i Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalk«.

- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen    **S** for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk på knappen »Afkalk«.
- Tryk på knappen »Start«.
- »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Afkalkning i vandtank« / »500 ml«
- Fjern vandtanken, og skyl den.

- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

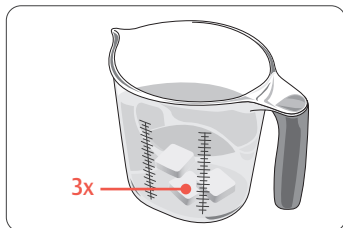

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Stil en beholder under varmtvandsdysen og under fine foam opskummeren.



- Tryk på knappen »Næste«.
Der løber flere gange vand ud af varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.
»Tøm drypbakken«.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Tøm beholderne, og stil dem igen under varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.



- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på knappen »Næste«.
Der løber flere gange vand ud af varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.
»Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.

- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandbakken i.
»Fyld bøtner på«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Maskinen er for varm til vedligeholdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	► Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af, eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.

Meddelelser i Cockpit

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet  lyser rødt. »Filter«	Filterpatronen er opbrugt.	► Udskift filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens«	Din E10 kræver rensning.	► Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk«	Din E10 kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Mælkesystemrens«	Din E10 kræver et rens af mælkesystemet.	► Gennemfør et rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmudset.	► Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ► Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	► Indstil kværnen grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«). ► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	► Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
Der kommer ingen eller kun lidt vand eller damp ud af fine foam opskummeren. Pumpens lyd er meget stille.	Fine foam opskummerens tilslutningsdel kan være tilstoppet af mælkerester eller kalksplinter, der har løsnet sig under afkalkningen.	► Fjern fine foam opskummeren. ► Skru den sorte tilslutningsdel af ved hjælp af sekskantåbningen på doseringsskeen til kværnet kaffe. ► Rengør tilslutningsdelen grundigt. ► Skru tilslutningsdelen fast med hånden.
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	► Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
Der vises »Fejl 2« eller »Fejl 5«.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	► Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre »Fejl«-meddelelser.	–	► Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system

Gem emballagen for E10. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte E10 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen **S** for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk på knappen .
- Tryk flere gange på knappen , indtil programpunktet »Tøm system« vises (side).
- Tryk på knappen »Tøm system«.
- Fjern vandtanken, og skyl den.

»Systemet tømmes«

Der strømmer damp ud af fine foam opskummeren og ud af varmtvandsudløbet, indtil systemet er tomt. Din E10 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220-240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	280 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 10,1 kg
Mål (B x H x D)	27 x 34,8 x 44,6 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP3
Udskifteligt mælkeudløb	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	789

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A

- Adresser 25
- Afkalkning
 - Maskine 20
 - Vandtank 21
- Americano 12
- Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3

B

- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 4
 - Undgåelse af beskadigelser 5
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
 - Påfyldning 6
 - Rensning 21
- Børn 4
- Bortskaffelse 23
- Brugerkreds 4

C

- Cappuccino 11
- Centralt jordingspunkt 23
- Cockpit 8, 15, 16
- Coffee Timer 9
- Cold Brew 11
- Cortado 11

D

- Display 3
 - Cockpit 8
- Display, meddelelser 22
- Dobbelt espresso 12
- Doseringsske til kværnet kaffe 3
- Drejeknap til indstilling af kværn 3

E

- Espresso 10
- EU-overensstemmelseserklæring 25

F

- Fejl
 - Løsning af problemer 22
- Filter
 - Isætning 18
 - Udskiftning 18
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 18
 - Udskiftning 18
- Fine foam opskummer 3
 - Adskillelse og skylning 17
- Flat white 10, 11
- Første ibrugtagning 6

H

- Højdejusterbart kaffeudløb 3
- Hotline 25

I

- Ibrugtagning, første 6
- Indsats til restvandbakke 3

J

- Jordingspunkt 23
- JURA
 - Kontakt 25

K

- Kaffe 10
- Kaffegrumsbeholder 3
- Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 12
- Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 3
- Knap
 - Tænd/sluk-knap 3
- Kontakt 25
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 25
- Kværn
 - Drejeknap til indstilling af kværn 3
- Kværnet kaffe 12
 - Doseringsske til kværnet kaffe 3

L

- Låg 3
 - Vandtank 3
- Latte macchiato 11
- Løsning af problemer 22
- Lungo 12

M

- Mælk
 - Tilslutning af mælk 8
- Mælkesystem 23
 - Fine foam opskummer 3
 - Rens 16
 - siruppåsat 3
 - Siruppåsat 10
 - Skylning 16
- Mælkesystem-skylning 16
- Malefinhed
 - Indstilling af kværnen 13
- Maskine
 - Afkalkning 20
 - Opstilling 6
 - Rensning 19
 - Skylning 16
- Maskinindstillinger 15
- Meddelelser på displayet 22

O

- Opstilling
 - Opstilling af maskinen 6
- Overensstemmelseserklæring 25

P

- Påfyldning
 - Bønnebeholder 6
 - Vandtank 14
- Problemer
 - Løsning af problemer 22
- Produktindstillinger
 - Tilpasning 13
- Pulvertragt
 - Påfyldningstragt til kværnet kaffe 3

R

- Rensning
 - Bønnebeholder 21
 - Maskine 19
- Restvandbakke 3
 - Indsats 3
- RFID 23
- Rist 3

S

Service-interfacestik 3
 Sikkerhedsoplysninger 4
 Siruppåsat 3
 Siruppåsat 10
 Skylning
 Maskine 16
 Sluk 14
 Strømkabel 3
 Strømtilførsel
 Tekniske data 23
 Symbolforklaring 4

T

Tænd 14
 Tekniske data 23
 Mælkesystem 23
 Udskifteligt mælkeudløb 23
 Telefon 25
 Tilberedning 9, 11
 Americano 12
 Cappuccino 11
 Cold Brew 11
 Cortado 11
 Dobbelt espresso 12
 Espresso 10
 Espresso macchiato 11
 Flat white 10, 11

Kaffe 10
 Kværnet kaffe 12
 Latte macchiato 11
 Lungo 12
 Varmt vand 13
 Tilpasning af produktindstillinger 13
 Tømning af system 23
 Trådløs forbindelse 6, 8, 18, 23
 Transport 23

U

Udskifteligt mælkeudløb 23

V

Vandets hårdhed
 Undersøgelse af vandets hårdhed 6
 Vandtank 3
 Afkalkning 21
 Påfyldning 14
 Varmt vand 13
 Varmtvandsdyse 3
 Vedligeholdelse 16
 Vedligeholdelseshandlinger 14

W

Wi-Fi 23
 Wi-Fi Connect 3, 8
 Wi-fi-forbindelse 8

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på jura.com.
- i** Hvis du har brug for support til betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under jura.com/service.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på jura.com.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din E10 på jura.com/conformity.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din E10 kan afvige i detaljer.