

A8 (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning

Yderligere online-indhold

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din A8.

jura.com/support-A8

Indhold

1 Betjeningselementer ... 3

2 Af hensyn til din sikkerhed ... 4
Følg betjeningsvejledningen ... 4
Korrekt brug ... 4
Begrænsning af brugerkredsen ... 4
Børns brug af maskinen ... 4
I tilfælde af beskadigelser ... 4
Undgåelse af beskadigelser ... 5
Risiko for strømstød ... 5
Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst ... 5

3 Før ibrugtagning og opstart ... 6
Opstilling af maskinen ... 6
Påfyldning af bønnebeholderen ... 6
Undersøgelse af vandets hårdhed ... 6
Første ibrugtagning ... 6
Tilslutning af mælk ... 8
Styring af din A8 – JURA Cockpit ... 8
Maskine med J.O.E. - Din app fra JURA - tilslutning ... 8
Coffee Timer ... 9

4 Tilberedning ... 9
En hel verden af nydelse i din A8 ... 9
Grundlæggende vedrørende tilberedningen ... 9
Espresso og kaffe ... 10
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk ... 10
Mælkeskum ... 10
Kværnet kaffe ... 10
Indstilling af kværnen ... 11
Tilpasning af produktindstillinger ... 11

5 Daglig drift ... 12
Sådan tændes og slukkes maskinen ... 12
Påfyldning af vandtanken ... 12
Vedligeholdelseshandlinger ... 13

6 Maskinindstillinger ... 13

7 Vedligeholdelse ... 14
Automatisk mælkesystem-skylning ... 14
Rengøring af mælkesystemet ... 14
Adskillelse og skylning af kombiudløbet ... 15
Isætning/udskiftning af filter ... 16
Rensning af maskinen ... 17
Afkalkning af maskinen ... 18
Afkalkning af vandtanken ... 19
Rensning af bønnebeholderen ... 20

8 Meddelelser på displayet ... 20

9 Løsning af problemer ... 20

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse ... 21
Transport / tømning af system ... 21
Bortskaffelse ... 21

11 Tekniske data ... 21

12 Indeks ... 22

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer ... 23

1 Betjeningselementer



1. Interfacestik til JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør
2. Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg (roterbart, indstillings af kværningsgrad)
3. Vandtank
4. Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)
5. Display
6. Højdejusterbart kombiudløb
7. Rist med blænde
8. Indsats til restvandbakke
9. Restvandbakke
10. Kaffegrumsbeholder
11. Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
12. Pulvertragt til kværnet kaffe (kan tages ud)
13. Tænd/sluk-knap ⏻
14. Beholder til mælkesystemrens
15. Doseringsske til kværnet kaffe
16. Påfyldningstragt til kværnet kaffe

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

⚠ **ADVARSEL**	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
⚠ **FORSIGTIG**	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og opvarmning af mælk. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »Tekniske data«.

Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:
- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.
- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke A8 på tænd/sluk-knappen ⏻. Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser

Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke A8 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt A8 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun A8 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut A8 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻, hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din A8.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke A8 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke A8 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk A8 med tænd/sluk-knappen ⏻ før du rengør den. Tør altid A8 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. A8 må ikke rengøres med vandstråle.
- A8 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din A8 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at kombiudløbet er monteret rigtigt, og at det er rent. I modsat fald kan dele heraf løsne sig. Der er fare for, at de sluges.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for A8, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.



- Placer A8 på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen


Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

FORSIGTIG
Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.
- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:
- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

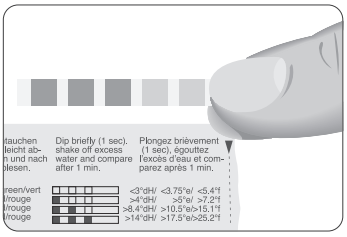

Første ibrugtagning

⚠ ADVARSEL
Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.
- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG
Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.


Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.
- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ for at tænde A8.
  »Sprachauswahl« »Deutsch«
- Tryk på knappen > eller <, indtil det ønskede sprog vises, f.eks. »Dansk«.
- Tryk på knappen »Gem«.
  »Vandets hårdhed«

ℹ I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.


- Tryk på knappen > eller < for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på knappen »Gem«.

»Isæt filter«

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.

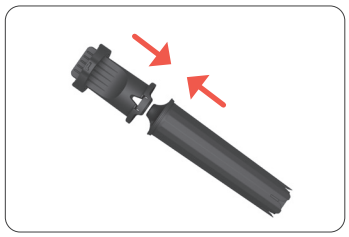

- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

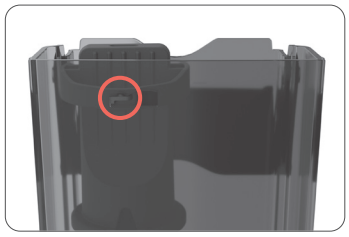

- Fyld vandtanken med frisk, koldt vand indtil MAX-markeringen, og sæt den i igen.

ℹ Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.

»Tøm drypbakken«

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.



- Stil en beholder under kombiudløbet.



»Systemet fyldes«

»Maskinen varmer op«

»Maskinen skylles«

»Mælkesystem skylles«

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.

Der vises en QR-kode.

ℹ Du kan finde mange flere oplysninger om din A8 online.

- Tryk på knappen »Næste«.

»Vælg dit univers«

ℹ Vælg nu en af de to **nydelsesverdener** på din A8: »Hot Brew« (produktet tilberedes varmt ved hjælp af den klassiske bryggeproces) eller »Light Brew« (produktet tilberedes med mindre pulver og reduceret bryggetemperatur).

ℹ Hvis der ikke foretages et valg, indstilles »Hot Brew« automatisk efter 30 sekunder. Du kan altid ændre dette valg.

Startskærmen vises. Din A8 er nu klar til brug.

Tilslutning af mælk

Din A8 severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

‣ Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet.



ℹ Mælkesystemet til din A8 er udstyret med tilslutningsdelen **HP4** og det udskiftelige mælkeudløb **CX4.**

‣ Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Styring af din A8 – JURA Cockpit

Du styrer din A8 med **JURA Cockpit.** Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen for at komme til JURA Cockpit.



Symbol	Betydning
	Området »Vedligeholdelse«
	Området »Maskinindstilling«
	Filterfunktion

Maskine med J.O.E. - Din app fra JURA - tilslutning

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Din A8 kan forbindes med J.O.E., din app fra JURA.

jura.com/app


Forudsætning: J.O.E. er installeret på din mobile slutenhed, og du har logget på dit hjemmenetværk. JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør, er sat i interfacestikket på din A8. (A8 skal genstartes én gang, efter JURA Wi-Fi Connect er blevet sat i).

‣ Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen for at komme til JURA Cockpit.

‣ Tryk på knappen .

- Tryk flere gange på knappen >, indtil programpunktet »Tilslut til J.O.E.« vises (side ○○●○○○○).
- Tryk på knappen »Tilslut til J.O.E.«.
- Tryk på knappen »Tilslut«, og følg instruktionerne på displayet og i J.O.E.

Coffee Timer

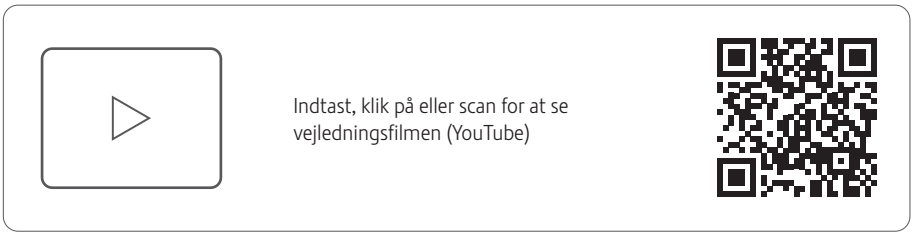

I forbindelse med JURA-appen **J.O.E.** tilbyder Coffee Timer dig din yndlingskaffe på den tid, der passer dig. Tilberedningen kan programmeres op til 16 timer i forvejen.

Når du bruger Coffee Timer, skal du følge disse anvisninger:
- A8 starter tilberedningen **automatisk** på det tidspunkt, du indstiller. Sørg for, at der ikke er personer eller kæledyr i umiddelbar nærhed af udløbene på det pågældende tidspunkt. Der er risiko for skoldning.
- Sørg for, at A8 er korrekt forberedt (vandtank og bønnebeholder fyldt), og at alle dele er korrekt monteret.
- Anbring glasset eller koppen under det korrekte udløb.
- Når du tilbereder en kaffespecialitet med **mælk**:
  - Kontrollér, at mælkeslangen er tilsluttet korrekt.
  - Brug en mælkekøler (f.eks. JURA Cool Control), og kontrollér, at der er nok mælk i mælkekøleren.
  - Efterlad ikke mælk i en ukølet beholder i længere tid. Ukølet mælk kan hurtigt blive fordærvet.

4 Tilberedning

En hel verden af nydelse i din A8

Vælg mellem to tilberedningsmuligheder på din A8. Tryk på for at komme til valget af de to **nydelsesverdener**:
- »Hot Brew«
  - Produktet tilberedes varmt efter den klassiske bryggemetode.
- »Light Brew«
  - Produktet tilberedes med mindre kaffepulver og sænket bryggetemperatur, og dermed er det ikke så hårdt for maven og klar til at blive drukket med det samme.

I maskinindstillingerne kan du permanent gemme smagsuniversets valgmuligheder eller definere, om forespørgslen skal effektueres ved at slå A8 til.

Grundlæggende vedrørende tilberedningen

Mål	Fremgangsmåde
Vis flere produkter	Tryk på knappen > for at få vist yderligere sider på startskærmen
Ændring af kaffestyrke	Tryk på tast < eller > under kværneprocessen
Ændring af mængde	Tryk på tast < eller > under tilberedningen
Stop af tilberedning	Tryk på knappen ✕
Permanent ændring af et vilkårligt produkts mængde, kaffestyrke og temperatur / Ændring af placeringen for et produkt på startskærmen	Tryk 2 sekunder på knappen for et produkt, og foretag de ønskede indstillinger

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

‣ Stil en kop under kombiudløbet.



‣ Tryk på knappen »Kaffe« (på side ●○○○○.
Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

ℹ Du kan tilberede espresso og kaffe samt et **dobbeltprodukt**. Tryk i den forbindelse 2 gange på knappen »Espresso« eller »Kaffe«. Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser (2 slag).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din A8 tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado

Eksempel: Latte macchiato
Forudsætning: Mælken er tilsluttet til kombiudløbet.

‣ Stil et glas under kombiudløbet.



‣ Tryk på knappen »Latte macchiato« (på siden ○●○○○ på startskærmen).
Den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

ℹ Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

ℹ **15 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Mælkeskum

Din A8 forbereder mælkeskum (på side ○○○○● af startskærmen).

ℹ **15 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).


Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

- Påfyld aldrig mere end to strøgne doseringsskeer til malet kaffe.
- Anvend ikke for fint malet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt malet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og A8 afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den malede kaffe. Ellers afbryder A8 tilberedningen og er klar til brug igen.

Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med kværnet kaffe.
Forudsætning: Startskærmen vises.
- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- Åbn låget over påfyldningstragten til kværnet kaffe.

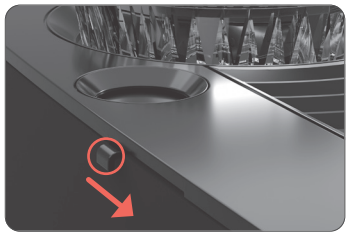


»Tilføj kværnet kaffe«
- Fyld en strøget doseringsske kværnet kaffe i pulvertragten.
- Luk låget til påfyldningstragten.
- Tryk på »Espresso«.
  Tilberedningen starter. »Espresso«, den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.
  Tilberedelsen stopper automatisk. Din A8 er igen driftsklar.

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.

Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Indstilling af kværningsgrad
- 1: **Grov** indstilling af kværningsgraden
- 2: **Fin** indstilling af kværningsgraden

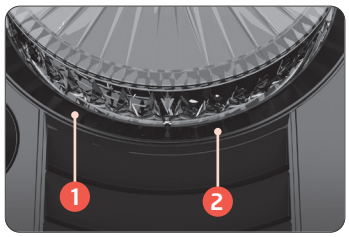

- Drej bønnebeholderen hen på den ønskede position for indstilling af kværningsgraden

Tilpasning af produktindstillinger

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)


Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen for et produkt for at åbne indstillingsmulighederne:
- »Produktindstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- »Skift position«: Udskift produkterne på startskærmen med dine favoritter.
- De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.
- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen »Kaffe«.
- Tryk på knappen »Produktindstillinger«.

ℹ Afhængigt af produktet er forskellige indstillinger mulige: Tryk på knappen < eller > for at bladre igennem de forskellige indstillingsmuligheder.

- Tryk på knappen »Kaffestyrke«.
- Tryk på knappen < eller > for at ændre indstillingen.
- Tryk på knappen »Gem«.
- Tryk på 2 gange på knappen ✕ for at komme til startskærmen igen.

5 Daglig drift

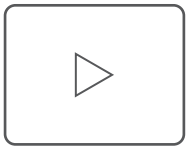

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kombiudløbet.



- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻.
  »Maskinen skylles«
  Din A8 er tændt eller slukket.

ℹ Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.
ℹ Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Mælkesystemrens«). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service på maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG
Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med frisk, koldt vand indtil MAX-markeringen, og sæt den i igen.


Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din A8. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning)		▪	(se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«) Vi anbefaler at adskille mælkesystemet i kombiudløbet en gang om ugen og skylle det (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP4		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX4		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	

ℹ Oplysninger om vedligeholdelse af din A8 findes også i området »Vedligeholdelse« (programpunkt »Information«).

6 Maskinindstillinger

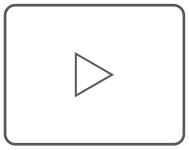

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen for at komme til JURA Cockpit. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling«:

Programpunkt	Forklaring
Side ●○○○○	
»Valg af univers«	Gem valget af nydelsesverdenen (»Hot Brew« / »Light Brew«) permanent, eller definér, om der skal foretages en forespørgsel, når du tænder for A8
»Quality Assistant«	Quality Assistant hjælper dig med betjeningen og vedligeholdelsen af din A8 – for en lang levetid og altid optimal kaffekvalitet
Side ○●○○○	
»Mælkesystemet skylles«	Indstilling af, om mælkesystem-skylningen skal startes automatisk eller manuelt
»Sluk efter«	For at spare energi er slukketiden som standard indstillet til 30 minutter fra fabrikkens side. Mulige indstillinger: Slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer efter den sidste handling på enheden. Hvis du forlænger slukketiden, må du acceptere et højere energiforbrug. Energiforbrug for A8 i slukket tilstand: 0 watt.
Side ○○●○○	
»Vælg sprog«	Indstilling af sprog
»Enheder«	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)

Programpunkt	Forklaring
Side ○○○●○○	
»Produkttæller«	Visning af produkttæller
»Vedligeholdstæller«	Vis vedligeholdelsestælleren
Side ○○○○●○	
»Vandets hårdhed«	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Version«	Visning af serviceversion
Side ○○○○○●	
»Fabriksindstilling«	Indstil A8 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte A8 mod frostskader under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Hvis der skal gennemføres et vedligeholdelsesprogram, lyser **rødt** på startskærmen. Vedligeholdelsen af din A8 styres i **Cockpit** i afsnittet . Her vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund (på siden ○○●). Tryk på knappen for den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Automatisk mælkesystem-skylning

15 minutter efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

Rengøring af mælkesystemet

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

i JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.

i Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

- Fyld vandtanken med frisk, koldt vand indtil MAX-markeringen, og sæt den i igen.
- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil siden ○○● vises med meddelelsen »Mælkesystemrens«.
- Tryk på knappen »Mælkesystemrens«.
- Tryk på knappen »Start«.
  »Tilsæt mælkerens« / »Tilslut mælkeslangen« / »Tilslut udløbet til beholderen«
- Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i den **forreste del** af beholderen til mælkerens.



- Stil beholderen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.



ℹ Mælkeslangen skal være udstyret med en tilslutningsdel **HP4** for at kunne forbinde mælkeslangen korrekt med beholderen til mælkesystemrens.

- Skub kombiudløbet helt ned, så du kan forbinde det sikkert med beholderen til mælkesystemrens.



- Tryk på knappen »Start«.
  Mælkesystemet renses.

Adskillelse og skylning af kombiudløbet

Hvis der opstår for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet, kan det være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald kombiudløbet.

ℹ Vi anbefaler at adskille mælkesystemet i kombiudløbet en gang om ugen og skylle det.

- Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.




- Skub låget på kombiudløbet fremad, og tag det af.




- Tag mælkesystemet ud af kombiudløbet.




- Adskil mælkesystemet i dets enkeltdele.

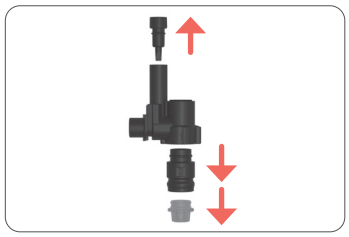

- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- Sæt mælkesystemet sammen igen. Vær i den forbindelse opmærksom på nummereringen på enkeltdelene.

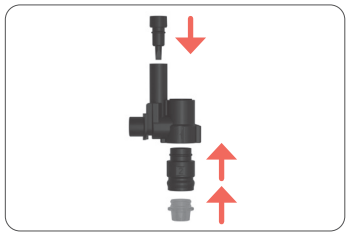


- Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet, og tryk dem fast.

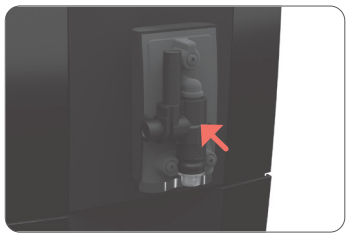

- Sæt kombiudløbets låg på.



Isætning/udskiftning af filter

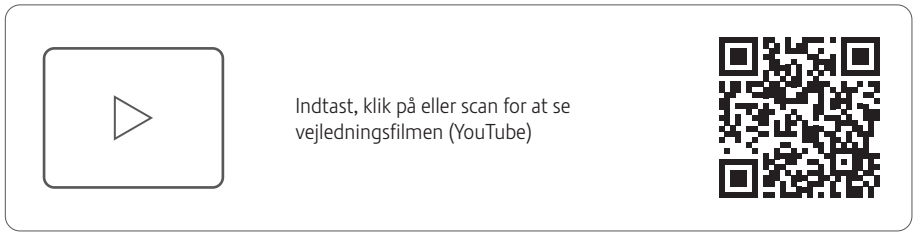


Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver A8 et filterskift.

- Din A8 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
- Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.


Forudsætning: I Cockpit står »Skift filter«. Eller filtersymbolet lyser rødt i Cockpit, hvis det monterede filter trænger til at blive udskiftet.

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.

- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart+.

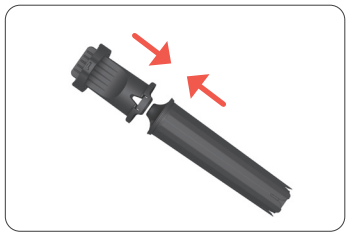

- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

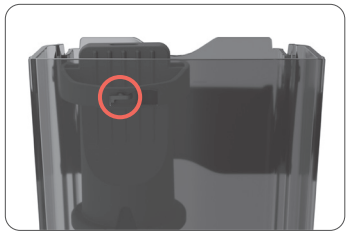

- Fyld vandtanken med frisk, koldt vand indtil MAX-markeringen, og sæt den i igen.
  Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.
  »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.
  »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Rensning af maskinen

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver A8 at blive renset.

FORSIGTIG
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.


ℹ Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
ℹ JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens«.
- Fyld vandtanken med frisk, koldt vand indtil MAX-markeringen, og sæt den i igen.
- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil siden ○ ○ ● vises med meddelelsen »Rens«.
- Tryk på knappen »Rens«.
- Tryk på knappen »Start«.
  »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

- Stil en beholder under kombiudløbet.



- Tryk på knappen »Næste«.
  »Maskinen renses«, der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange.
  Processen afbrydes, »Tilføj rensetablet«.
- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.
- Put en JURA-rensetabletten i pulvertragten.

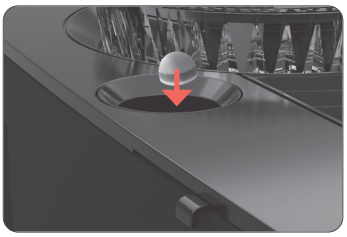

- Luk låget.
- Tryk på knappen »Næste«.
  »Maskinen renses«, der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange.
  Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

A8 kalker til ved brug og forlanger automatisk en afkalkning (hvis du ikke anvender en filterpatron CLARIS Smart+).

ℹ Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG
Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.


FORSIGTIG
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG
Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.
- Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG
Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- Fjern eventuelle stænk med den samme.

ℹ Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalk«.
- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil siden ○ ○ ● vises med meddelelsen »Afkalk«.
- Tryk på knappen »Afkalk«.
- Tryk på knappen »Start«.
  »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Afkalkning i vandtank« / »400 ml«
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 400 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

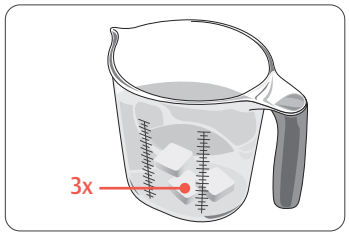

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Stil en beholder under kombiudløbet.



- Tryk på knappen »Næste«.
  »Maskinen afkalkes«
  Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Tøm beholderen, og stil den igen under kombiudløbet.



- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med frisk, koldt vand indtil MAX-markeringen, og sæt den i igen.
- Tryk på knappen »Næste«.
  »Maskinen afkalkes«
  Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

ℹ I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.
- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med frisk, koldt vand indtil MAX-markeringen, og sæt den i igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kaffesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.
- ▸ Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻.
- ▸ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▸ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▸ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken .(se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«)
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»For varm«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	▸ Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af.

Hvis der skal udføres et **vedligeholdelsesprogram** (filterskift, rengøring, afkalkning), lyser ⚙ **rødt** på startskærmen. I **cockpit** (i afsnittet ⁂.) Her vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund.

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet.	Kombiudløbet er tilstoppet.	▸ Kontrollér, at kombiudløbets låg er sat rigtigt på. ▸ Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ▸ Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.	▸ Indstil kværnen grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
	Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«), og kontrollér indstillingen af vandhårdheden i maskinindstillingerne.
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	▸ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning –Tilpasning af produktindstillinger«) / (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
Der vises »ERROR 2« eller »ERROR 5«.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▸ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre »ERROR«-meddelelser.	–	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

ℹ Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system

Gem emballagen for A8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte A8 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.
- Fjern mælkeslangen fra kombiudløbet.
- Stil en beholder under kombiudløbet.



- Tryk i **ca. 2 sekunder** på knappen for at komme til JURA Cockpit.
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen > flere gange, indtil programpunktet »Tøm system« vises.
- Tryk på knappen »Tøm system«.
- Fjern vandtanken, og skyl den.

  »Systemet tømmes«

  Der strømmer damp ud af kombiudløbet, indtil systemet er tomt. Din A8 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.

Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220-240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE UK CA
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	0,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	140 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 8 portioner
Kabellængde	Ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9,0 kg
Mål (B x H x D)	19,0 × 37,0 × 44,5 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP4
Udskifteligt mælkeudløb	CX4
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	798

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A
- Adresser 23
- Afkalkning
  - Maskine 18
  - Vandtank 19
- Aromabeskyttelseslåg
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3

B
- Beskadigelser
  - I tilfælde af beskadigelser 4
  - Undgåelse af beskadigelser 5
- Bortskaffelse 21
- Brugerkreds 4
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
  - Påfyldning 6
  - Rensning 20
- Børn 4

C
- Cappuccino 10
- Centralt jordingspunkt 21
- Cockpit 8, 13, 14, 20
- Cortado 10

D
- Display 3
  - Cockpit 8
- Display, meddelelser 20
- Doseringsske til kværnet kaffe 3

E
- Espresso 10
- EU-overensstemmelseserklæring 23

F
- Fejl
  - Løsning af problemer 20
- Filter
  - Isætning 16
  - Udskiftning 16
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Isætning 16
  - Udskiftning 16
- Flat white 10
- Første ibrugtagning 6

H
- Hotline 23

I
- Ibrugtagning, første 6
- Indsats til restvandbakke 3

J
- Jordingspunkt 21
- JURA
  - Kontakt 23

K
- Kaffe 10
- Kaffegrumsbeholder 3
- Kaffepulver
  - Kværnet kaffe 10
- Knap
  - Tænd/sluk-knap 3
- kombiudløb
  - Adskillelse og skylning 15
  - Højdejusterbart kombiudløb 3
- Kontakt 23
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 23
- Kværnet kaffe 10
  - Doseringsske til kværnet kaffe 3
  - Pulvertragt for kværnet kaffe 3
- Kværningsgrad
  - Indstilling af kværningsgrad 11

L
- Latte macchiato 10
- Løsning af problemer 20

M
  - Indstilling af kværnen 11
- Malefinhed
  - Afkalkning 18
  - Opstilling 6
  - Rensning 17
- Maskinindstillinger 13
- Meddelelser på displayet 20
- Mælk
  - Tilslutning af mælk 8
- Mælkeskum 10
- Mælkesystem 21
  - Rens 14
- Mælkesystem-skylning 14

O
- Opstilling
  - Opstilling af maskinen 6
- Overensstemmelseserklæring 23

P
  - Løsning af problemer 20
- Problemer
  - Tilpasning 11
- Produktindstillinger
  - Påfyldningstragt til kværnet kaffe 3
  - Pulvertragt for kværnet kaffe 3
- Påfyldning
  - Bønnebeholder 6
  - Vandtank 12

R
- Rensning
  - Bønnebeholder 20
  - Maskine 17
- Restvandbakke 3
  - Indsats 3
- RFID 21
- Rist 3

S
- Service-interfacestik 3
- Sikkerhedsoplysninger 4
- Sluk 12
- Strømkabel 3
- Strømtilførsel
  - Tekniske data 21
- Symbolforklaring 4

T
  - Mælkesystem 21
  - Udskifteligt mælkeudløb 21
- Tekniske data 21
- Telefon 23
  - Cappuccino 10
  - Cortado 10
  - Espresso 10
  - Flat white 10
  - Kaffe 10
  - Kværnet kaffe 10
  - Latte macchiato 10
  - Mælkeskum 10
- Tilberedning 9, 10
- Tilpasning af produktindstillinger 11
- Transport 21
- Trådløs forbindelse 6, 8, 16, 21
- Tænd 12
- Tømning af system 21

U
Udløb
Højdejusterbart kombiudløb 3
Udskifteligt mælkeudløb 21
V
Vandets hårdhed
Undersøgelse af vandets hårdhed 6
Vandtank 3
Afkalkning 19
Påfyldning 12
Vedligeholdelse 14
Vedligeholdelseshandlinger 13
W
Wi-Fi 21
Wi-Fi Connect 3, 8
Wi-fi-forbindelse 8

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- Hvis du har brug for support til betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din A8 på **jura.com/conformity**.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din A8 kan afvige i detaljer.